



ON BOARDTM

BOITIER WiFi

PRESENTATION

Votre Boitier Wifi vous permet de bénéficier d'un accès internet haut débit dans votre véhicule.

Il est compatible avec les réseaux mobiles GPRS, EDGE, 3G et 3G+. Il choisit automatiquement le réseau mobile le plus rapide, jusqu'à 7,2 Mbit/s.

Dans votre véhicule, vous pouvez connecter tous vos terminaux en WiFi (802.11 b/g) pour leur fournir un accès Internet.

DEMARRAGE

⚠ Avant d'installer votre Boitier WiFi vous devez avoir les informations suivantes relatives à votre carte SIM :


- Le code PIN :
- Le nom de l'APN :
- L'identifiant accès distant (ou nom d'utilisateur) :
- Le mot de passe accès distant (ou mot de passe) :

⚠ Le boitier WiFi est compatible avec les forfaits "Forfait internet 3G/3G+" avec utilisation modem autorisée.

⚠ Le roaming est désactivé par défaut, pour l'activer, reportez-vous à la section Paramétrage Avancé.

⚠ Seule la clé USB 3G fournie est compatible avec le boitier WiFi.

1. Placez la carte SIM dans la clé USB puis placez la clé USB dans le Boitier WiFi.

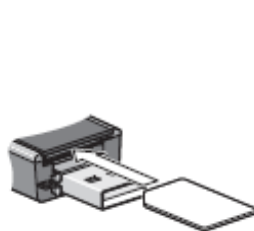

2. Allumez le Boitier WiFi (bouton ON/OFF) les voyants s'allument fixe pendant 20 secondes puis clignotent pendant 1 minute.
3. Attendez que le voyant *WLAN* reste allumé après ce clignotement.

CONNEXION AUX PAGES WEB

4. Démarrer votre ordinateur et connectez-le au Boitier WiFi en utilisant le câble Ethernet fourni.

⚠ Lorsque le câble Ethernet est branché le WiFi est désactivé (Le voyant *WLAN* s'éteint au bout de quelques secondes)

5. Lancez un navigateur web sur votre ordinateur (Internet Explorer 7, Mozilla FireFox 3, Safari 3 ou versions suivantes).

6. Dans la barre d'adresse, tapez l'adresse du boîtier WiFi :

<http://192.168.2.12>

La page d'accueil s'affiche :



Si la page ne s'affiche pas :

- ⚠ Vérifiez que votre ordinateur est bien configuré pour obtenir automatiquement une adresse IP (DHCP) (reportez-vous au manuel de votre ordinateur pour plus de détails).
- ⚠ Si le problème persiste, réinitialisez votre interface réseau (reportez-vous au manuel de votre ordinateur pour plus de détails).

7. Choisissez la langue.

8. Cliquez sur la clé.

PARAMETRAGE

9. Dans le menu à gauche, cliquez sur *Paramétrage* :

Paramètres WiFi	Paramètres cellulaires
SSID WiFi: WOBPSA	Code PIN: 2904
Type de clé d'encryptage: <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Désactivée <input type="radio"/> WEP <input type="radio"/> WPA <input checked="" type="radio"/> WPA2 	Paramètres APN (Access Point Name)
Clé d'encryptage: 0600DB4D9D948571 <input type="button" value="Générer"/>	Nom de l'APN: m2minternet
	Identifiant accès distant: <input type="text"/>
	Mot de passe accès distant: <input type="text"/>
	Paramètres avancés
	<input type="button" value="OK"/>

• Paramètres WiFi :

Renseignez les informations suivantes :

- **SSID WiFi** : Rentrez le nom du réseau WiFi souhaité (par exemple WOBPSA).
- **Type de clé d'encryptage** : Choisissez un type de clé d'encryptage (minimum WEP conseillé).
- **Entrez une clé ou cliquez sur Générer pour générer une clé automatiquement.**

- **Paramètres cellulaires :**

- Renseigner les informations suivantes :**

- **Code PIN :** Rentrez le code PIN de votre carte SIM

- ⚠ Si le code PIN de votre carte est désactivé, le champ est désactivé.

- ⚠ Après trois tentatives erronées, la carte SIM est bloquée, contactez alors votre opérateur mobile pour la débloquer.

- **Paramètres APN :**

- Renseigner les informations suivantes :**

- **Nom de l'APN :** Fourni par votre opérateur mobile.
 - **Identifiant accès distant :** Fourni par votre opérateur mobile (laissez vide si aucun).
 - **Mot de passe accès distant :** Fourni par votre opérateur mobile (laissez vide si aucun).

- Une fois ces paramètres renseignés, cliquez sur le bouton **OK**.

VERIFICATION DU FONCTIONNEMENT

10. Vérifiez le bon paramétrage du routeur WiFi :

- Cliquez dans le menu à gauche sur *Supervision* puis *Routeur WiFi* :

Supervision - Routeur WiFi		
Statut actuel du WiFi	Désactivé	
Canal	5	
SSID WiFi	WOBPSA	
Type de clé d'encryptage	WPA2 - AES	
Clé d'encryptage	0600DB4D9D948571124834A4BFF207CD	
Equipements connectés		
Adresse IP	Nom	Adresse MAC
<input type="button" value="Rafraîchir"/>		

- Vérifiez et notez le SSID WiFi, le type, la valeur de la clé de cryptage et stockez ces informations en lieu sûr.

⚠ **Ces informations vous seront indispensables pour connecter vos équipements.**

- **SSID WiFi :**
- **Type de clé d'encryptage :**
- **Clé d'encryptage :**

11. Vérifiez le bon paramétrage de la liaison cellulaire :

- Cliquez dans le menu à gauche sur *Supervision* puis *Liaison cellulaire* :


Supervision - Liaison cellulaire	
Statut de la clé USB	Détectée
Type de modem	USB302
Statut de la carte SIM	Insérée
Statut du code PIN	OK désactivé
Enregistré sur le réseau ?	Oui
Force du signal	..*
Nom de l'APN	m2minternet
Statut de la connexion	Connecté
Adresse IP	10.225.10.179
Masque de sous-réseau	255.255.255.255
Passerelle	10.225.10.179
Protocole	UMTS
Connexion en cours	
Durée	23 secondes(s)
Octets envoyés	234
Octets reçus	0
Total du mois courant	
Durée	42 minute(s) 59 secondes(s)
Octets envoyés	1085581
Octets reçus	2181924
Total du mois dernier	
Durée	0 secondes(s)
Octets envoyés	0
Octets reçus	0
<input type="button" value="Rafraîchir"/>	

○ Vérifiez le *Statut de la connexion=Connecté* :

- Si *Statut de la connexion=Déconnecté* cliquer sur le bouton *Rafraîchir* jusqu'à ce que *Statut de la connexion = Connecté*.

- Si au bout de 2 minutes, *Statut de la connexion = Déconnecté* : Vérifiez l'exactitude des paramètres cellulaires.

12. Cliquez sur Déconnecter dans le menu de gauche.

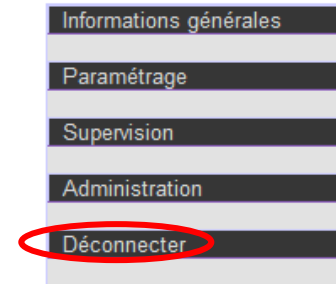

13. Déconnectez le cordon Ethernet.


14. Le WiFi est activé automatiquement (**Le voyant WLAN s'allume au bout de quelques secondes**)

15. Connectez votre ordinateur au réseau WiFi du Boitier en utilisant les paramètres configurés (SSID, clé d'encryptage).

16. Depuis votre ordinateur, lancez un navigateur web.

17. Dans la barre d'adresse, tapez l'adresse du boitier WiFi : <http://192.168.2.12>

18. Vérifiez dans la page d'accueil que tous les voyants sont au vert.

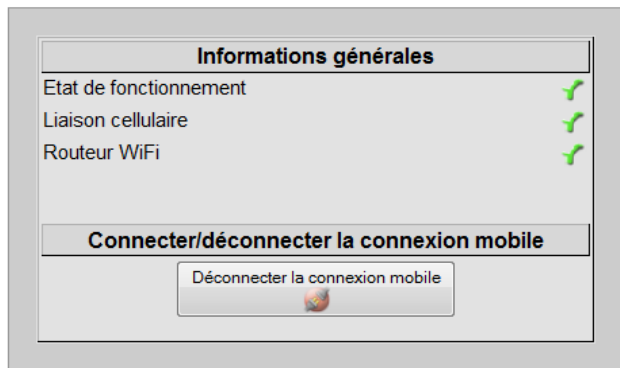

19. Vous pouvez surfer.

⚠ Vous pouvez connecter plusieurs équipements en même temps au boîtier WiFi (un maximum de quatre équipements est conseillé pour des raisons de performances).

PARAMETRAGE AVANCE

Pour le paramétrage avancé du Boîtier WiFi vous pouvez télécharger le manuel d'utilisation complet sur le site Internet www.webdyn.com rubrique Peugeot Citroën - Boîtier WiFi.

SIGNIFICATION DES VOYANTS

FR

Au démarrage du Boîtier WiFi, les voyants clignotent rapidement lors de l'initialisation.

Voyants	Etat	Signification
Power	Eteint	Le produit est éteint
	Allumé	Le bouton ON/OFF est sur ON
Ethernet	Eteint	Ordinateur non connecté à l'Ethernet
	Allumé	Ordinateur connecté à l'Ethernet
WLAN	Eteint	Interface WiFi désactivée
	Allumé	Interface WiFi activée
Mode	Eteint	Interface cellulaire désactivée ou clé USB 3G non insérée
	Clignote	Produit connecté au réseau cellulaire. Le type de réseau est indiqué par le nombre de clignotement : 1 : connecté au réseau GSM 2 : connecté au réseau GPRS 3 : connecté au réseau EDGE 4 : connecté au réseau 3G 5 : connecté au réseau 3G+
Signal	Clignote	Indique la qualité du signal cellulaire reçu (nombre de clignotement = nombre de barres - 1 à 5 barres)


CLE USB 3G

PRESENTATION

Vous pouvez utiliser la clé USB 3G directement sur votre ordinateur pour vous connecter à Internet.

Vous pouvez vous procurer les accessoires suivants pour votre modem :

- Antenne externe : améliore les performances dans les zones où la force du signal est faible (disponible à l'adresse www.sierrawireless.com/eStore).
- Carte microSD™ : carte de stockage de données externe (disponible dans les magasins d'électronique grand public).

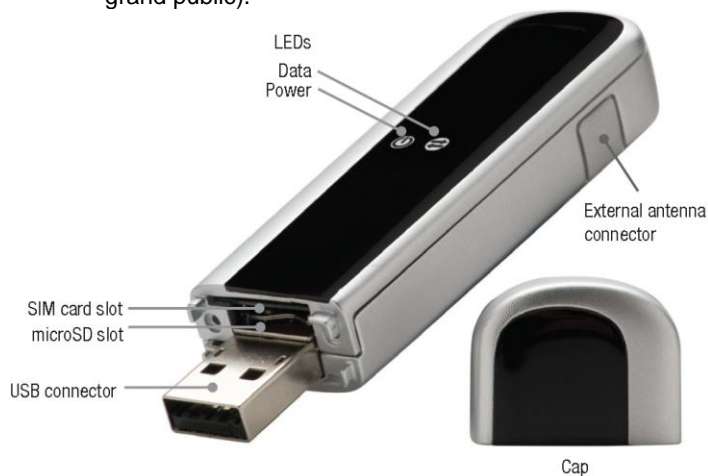


SIGNIFICATION DES VOYANTS

Voyants	Etat	Signification
Power	Éteint	Indique l'un des états suivants : <ul style="list-style-type: none"> • Le modem n'a pas été inséré dans l'ordinateur. • L'ordinateur est éteint ou en mode veille. • La radio du modem a été désactivée depuis Watcher® ou un autre client de connexion.
	Bleu, allumé	Le modem est sous tension et fonctionne normalement.
	Bleu, clignotant	Une mise à jour du microprogramme est en cours. Ne retirez pas le modem de l'ordinateur.
	Orange, clignotant	Le modem recherche un service (en cours d'initialisation).
	Orange, allumé	Erreur modem : le modem a un problème d'initialisation (en cours de recherche d'un service) ou n'est plus connecté en raison d'une défaillance. Contactez votre opérateur mobile.
Data	Éteint	Le modem ne parvient pas à détecter le service 2G ou 3G.
	Orange clignotant	Le modem a détecté un réseau 2G (EDGE, GPRS, GSM). Il est prêt à se connecter.
	Orange, allumé	Le modem est connecté à un réseau 2G. Il peut envoyer et recevoir des données.
	Bleu clignotant	Le modem a détecté un réseau 3G (UMTS, HSPA). Il est prêt à se connecter.
	Bleu, allumé	Le modem est connecté à un réseau 3G et peut envoyer et recevoir des données.


Vous pouvez utiliser votre modem avec n'importe lequel de ces systèmes d'exploitation : Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP, Mac OS® X 10.4.11 ou une nouvelle version.

INSTALLATION SUR PC/MAC

1. Démarrez votre ordinateur.
2. Insérez la carte SIM :

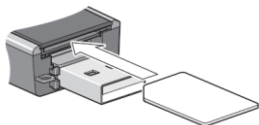

3. Insérez le modem dans le port USB. :

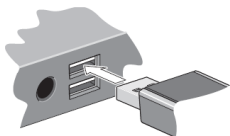

Windows

L'installation du logiciel commence automatiquement. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour installer le logiciel Sierra Wireless Watcher®.

Mac OS X

Lorsque la fenêtre 3G Sierra Wireless Watcher® apparaît, double-cliquez sur le programme d'installation.

4. Une fois le logiciel installé, le modem recherche un réseau. Si le modem en trouve un, le bouton "Se connecter" devient disponible dans Sierra Wireless Watcher®. Cliquez sur "Se connecter" pour vous connecter au réseau.

5. Si vous êtes invité à configurer un profil, cliquez sur **Oui**. La fenêtre Profils s'ouvre. Sélectionnez votre opérateur mobile dans la liste des profils par défaut. Si votre opérateur mobile ne se trouve pas dans la liste, contactez-le pour obtenir le nom de l'APN, l'identifiant et le mot de passe de l'accès distant.
6. Cliquez sur OK. Le modem est prêt à l'emploi.

Que dois-je faire si l'installation du logiciel ne commence pas automatiquement ?

Si TRU-Install ne démarre pas automatiquement, vous pouvez lancer le processus d'installation manuellement.

Windows

1. Double-cliquez sur **Poste de travail** (Windows XP) ou sur **Ordinateur** (Windows Vista ou Windows 7) sur votre bureau.
2. Cliquez sur le lecteur **TRU-Install**.
3. Dans le lecteur TRU-Install, ouvrez le dossier **Win**, puis double-cliquez sur le fichier **Setup.exe**. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour installer le logiciel.

Mac OS X

Si la fenêtre 3G Watcher® ne s'affiche pas :

1. Ouvrez le Finder.
2. Dans Appareils, double-cliquez sur **3G Watcher®**.
3. Double-cliquez sur le programme d'installation.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Réseaux mobiles supportés	GSM - GRPS - EDGE - 3G - 3G+
Débits maximum théoriques	Download : 7,2Mbps (HSDPA) Upload : 5,76Mbps (HSUPA)
Bandes de fréquences 3G/3G+	900, 2100 MHz
Bandes de fréquences GSM/GPRS/EDGE GSM	800/850, 900, 1800, 1900 MHz
Comptabilité WiFi	Normes 802.11 b/g Cryptage : WEP, WPA (TKIP et AES), WPA2 (TKIP et AES)
Agrément	CE
Taux de DAS*	0.226W/kg@10g

* Le DAS, exprimé en W/kg, est un indice qui mesure le niveau de radiofréquences maximal émis par la clé 3G vers l'utilisateur. Il permet de vérifier la conformité des Terminaux à la réglementation française et européenne qui impose que celui-ci soit inférieur à 2 W/kg.

PRECAUTIONS D'USAGE

- N'utilisez pas votre Boitier WiFi en conduisant.
- Ne placez pas de médias de stockage magnétiques près de votre Boitier WiFi. La radiation peut effacer les informations stockées.
- Gardez votre clé 3G hors de portée des enfants. N'autorisez pas son utilisation par des enfants sans surveillance.
- Il est recommandé d'éloigner votre clé 3G du ventre des femmes enceintes ou du bas du ventre des adolescents.
- L'usage de votre clé 3G est interdit dans certains lieux : avions, hôpitaux, et les stations-service. Il est donc impératif de respecter scrupuleusement les consignes de sécurité et de déconnecter votre clé 3G lorsque cela est requis.
- Pour éviter les risques d'interférences, les personnes porteuses d'implants électroniques (stimulateurs cardiaques, pompes à insuline, neurostimulateurs, ...) doivent conserver une distance d'au moins 15 centimètres entre la clé 3G et l'implant.
- Respectez les lois ou les règlements pour l'utilisation de votre Boitier WiFi et de votre clé 3G. Respectez la vie privée des autres durant leur utilisation.

Les descriptions et figures sont données sans engagement.

Les caractéristiques techniques et accessoires peuvent évoluer en cours d'années.

Descriptions and figures are not binding.

Technical characteristics and accessories may change during the year.

Les reproductions et traductions même partielles sont interdites sans l'autorisation écrite de PSA PEUGEOT CITROËN.

Reproductions and translations in full or in part are prohibited without the written approval of PSA PEUGEOT CITROËN.

Création et élaboration PSA PEUGEOT CITROËN en partenariat avec :



V1.0

Imprimé en UE 03-10

Printed in EU 03-10

PSA PEUGEOT CITROËN 

Peugeot SA - Siège social : 75, avenue de la Grande Armée - F-75116 PARIS (France)

Tél. 33 (0)1 40 66 55 11 - Fax 33 (0)1 40 66 54 14

**Société anonyme de droit français au capital de 259 109 146 euros,
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 552100 554**