



ON BOARDTM

Wi-Fi-reititin

ESITTELY

Wi-Fi-reitittimen avulla on mahdollista käyttää nopeaa internetyhteyttä ajoneuvossa.

Se sopii yhteen GPRS-, EDGE-, 3G- ja 3G+-matkaviestinverkkojen kanssa ja se valitsee automaattisesti nopeimman matkaviestinverkon nopeuteen 7,2 Mbit/s asti.

Kaikki ajoneuvossa olevat päätteet voidaan yhdistää Wi-Fi-reitittimeen (802,11 b/g) internetyhteyden muodostamiseksi.

KÄYNNISTYS

⚠ Ennen Wi-Fi-reitittimen asennusta SIM-kortista tarvitaan seuraavat tiedot:


- PIN-koodi:
- Liitäntäpisteen (Access Point Name, APN) nimi:
- Etäyhteyden käyttäjätunnus (tai käyttäjän nimi):
- Etäyhteyden salasana (tai salasana):

⚠ Wi-Fi-reititin sopii yhteen modeemikäyttöisten 3G/3G+-internetpakettien kanssa,.

⚠ Verkkovierailut on poistettu käytöstä oletusasetuksena. Lisätietoja sen ottamisesta käyttöön on osassa Yksityiskohtaiset asetukset.

⚠ Ainoastaan 3G-USB-tikku sopii yhteen Wi-Fi-reitittimen kanssa.

1. Aseta SIM-kortti USB-tikkuun ja sitten USB-tikku Wi-Fi-reitittimeen.

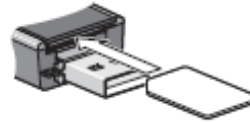

2. Pane virta päälle Wi-Fi-reitittimeen (ON/OFF-painike), merkkivalot palavat keskeytyksettä 20 sekuntia ja vilkkuvat sitten minuutin ajan.
3. Odota, että WLAN-merkkivalo jää palamaan vilkkumisen jälkeen.

YHDISTÄMINEN INTERNETSIVUIHIN

4. Käynnistä tietokone ja yhdistä se Wi-Fi-reitittimeen käyttämällä toimitettua Ethernet-kaapelia.
- ⚠ Kun Ethernet-kaapeli on kytketty, Wi-Fi- on poistettu käytöstä (WLAN-merkkivalo sammuu muutaman sekunnin päästä)
5. Käynnistä tietokoneen internetselain (Internet Explorer 7, Mozilla FireFox 3, Safari 3 tai uudemmat versiot).

6. Kirjoita osoitepalkkiin Wi-Fi-reitittimen osoite:

<http://192.168.2.12>

Näkyviin tulee aloitussivu:



Jos sivu ei näy:


- ⚠ Tarkista IP-osoitteen (DHCP) automaattista hakemista koskevat tietokoneen asetukset (lisätietoja oman tietokoneen ohjekirjasta).
- ⚠ Jos ongelma ei häviä, alusta verkkoliitäntä uudelleen (lisätietoja oman tietokoneen ohjekirjasta).

7. Valitse kieli.

8. Näpsäytä avain-kuvaketta.

ASETUKSET

9. Näpsäytä vasemmanpuoleisessa valikossa *Asetukset*.

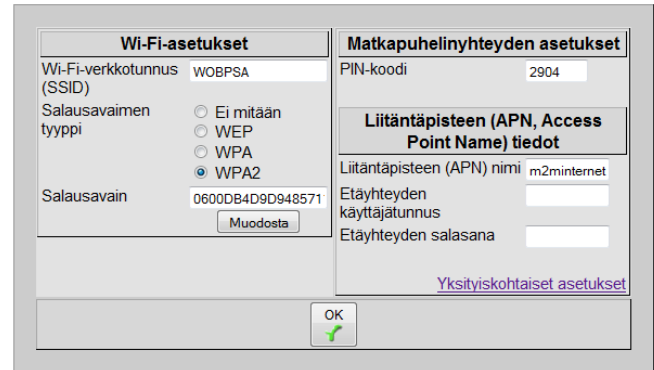

• Wi-Fi-asetukset:

Anna seuraavat tiedot :

- **Wi-Fi-verkkotunnus (SSID):** Anna haluamasi Wi-Fi-verkon nimi (esimerkiksi WOBPSA).
- **Salausavaimen tyyppi:** Valitse salausavaimen tyyppi (suositellaan vähintään WEP:tä).
- **Anna salausavain tai valitse *Muodosta* muodostaaksesi salausavaimen automaattisesti.**

- **Matkapuhelinyhteyden asetukset:**

- Anna seuraavat tiedot:**

- **PIN-koodi:** Anna SIM-korttisi PIN-koodi

- ⚠ Jos korttisi PIN-koodi ei ole käytössä, kenttä ei ole käytössä.

- ⚠ Kolmen virheellisen yrityksen jälkeen SIM-kortti lukittuu. Ota siinä tapauksessa yhteyttä matkapuhelinoperaattoriisi lukituksen purkamiseksi.

- **Liitäntäpisteen (APN, Access Point Name) tiedot:**

- Anna seuraavat tiedot :**


- **Liitäntäpisteen (APN) nimi:** Matkapuhelinoperaattori toimittaa.
- **Etäyhteyden käyttäjätunnus:** Matkapuhelinoperaattori toimittaa (jätä tyhjäksi, jos sitä ei ole).
- **Etäyhteyden salasana:** Matkapuhelinoperaattori toimittaa (jätä tyhjäksi, jos sitä ei ole).

- Annettuasia vaaditut tiedot, näpsäytä OK-painiketta.

TOIMINNAN TARKASTAMINEN

10. Tarkista Wi-Fi-reitittimen asianmukainen toiminta:

- Valitse vasemmalla olevasta valikosta *Valvonta*, sitten *Wi-Fi-reititin*:

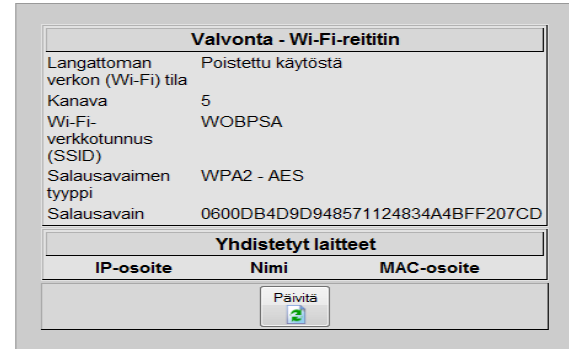


- Tarkista Wi-Fi-verkkotunnus (SSID), salausavain ja sen tyyppi ja tallenna kyseiset tiedot turvalliseen paikkaan.

- ⚠ **Laitteiden yhdistämiseksi tarvitaan seuraavia tietoja:**

- **Wi-Fi-verkkotunnus (SSID):**
- **Salausavaimen tyyppi:**
- **Salausavain:**

11. Tarkista matkapuhelinyhteyden asetusten asianmukainen toiminta:


- Valitse vasemmalla olevasta valikosta *Valvonta*, sitten *Matkapuhelinyhteys*:

Valvonta - Matkapuhelinyhteys	
USB-tikun tila	Havaitaan
Modeemin tyyppi	USB302
SIM-kortin tila	Asetettu paikalleen
PIN-koodin tila	OK, otettu käyttöön
Rekisteröitynyt verkkoon?	Kyllä
Signaalin voimakkuus	. . .
Liitäntapisteen (APN) nimi	m2minternet
Yhteyden tila	Kytkeyty
IP-osoite	10.113.19.178
Aliverkon peite	255.255.255.255
Yhdyskäytävä	10.113.19.178
Protokolla	UMTS
Yhteyttä muodostetaan	
Kesto	15 minuutti(a) 6 sekunti(a)
Lähetetty (tavua)	37529
Vastaanotettu (tavua)	54161
Kokonaismäärä kuluvana kuukautena	
Kesto	14 minuutti(a) 47 sekunti(a)
Lähetetty (tavua)	36815
Vastaanotettu (tavua)	52251
Kokonaismäärä edellisenä kuukautena	
Kesto	22 sekunti(a)
Lähetetty (tavua)	1056
Vastaanotettu (tavua)	2242
Päivitä 	

- Tarkista, että *Yhteyden tila* on *Kytkeyty*.
- Jos *Yhteyden tila* on *Yhteys katkaistu*, näpsäytä painiketta *Päivitä*, kunnes *Yhteyden tila* on *Kytkeyty*.

- Jos *Yhteyden tila* on *Yhteys katkaistu* kahden minuutin kuluttua, tarkista, että matkapuhelinyhteyden asetukset ovat oikein.

12. Valitse Yhteyden katkaistu vasemmalla olevasta valikosta.

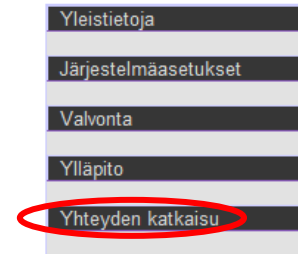

13. Irrota Ethernet-kaapeli.


14. Wi-Fi käynnistyy automaattisesti (**WLAN-merkkivalo syttyy muutaman sekunnin kuluttua**)

15. Yhdistä tietokone Wi-Fi-reitittimen verkkoon käyttämällä annettuja asetuksia (Wi-Fi-verkkotunnus (SSID), salausavain).

16. Käynnistä tietokoneen verkkoselain.

17. Kirjoita osoitepalkkiin Wi-Fi-reitittimen osoite:
<http://192.168.2.12>

18. Tarkista, että kaikki aloitussivun kohdat on merkitty vihreällä.

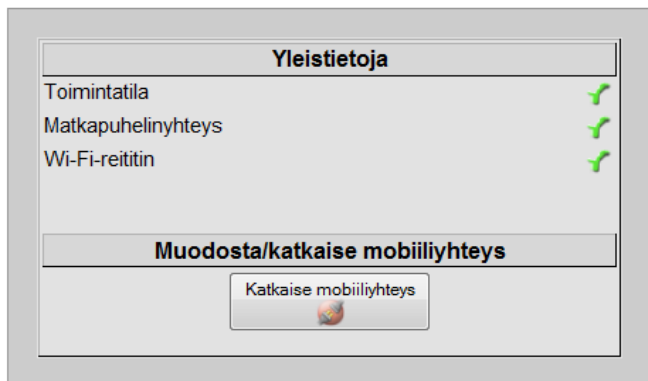

19. Internetin käyttö on mahdollista.

⚠ **Wi-Fi-reitittimeen voidaan liittää yhtä aikaa useita laitteita (suorituskyvyn takia suositellaan, että laitteita liitetään enintään neljä).**

YKSITYISKOHTAISET ASETUKSET

Wi-Fi-reitittimen yksityiskohtaisia asetuksia koskevan ohjekirjan voi tilata verkosta internetsivulta www.webdyn.com kohdasta Peugeot Citroën – WiFi Router.

MERKKIVALOJEN SELITYKSET

FI

Wi-Fi-reititintä käynnistettäessä merkkivalot vilkkuvat nopeasti alustuksen aikana.

Merkkivalo	Tila	Selitys
Power	Sammuksissa	Tuote ei ole päällä
	Päällä	ON/OFF-painike on ON-asennossa
Ethernet	Sammuksissa	Tietokone ei ole kytketty Ethernetiin
	Päällä	Tietokone on kytketty Ethernetiin
WLAN	Sammuksissa	Wi-Fi-verkkoliitäntä ei ole käytössä
	Päällä	Wi-Fi-verkkoliitäntä on käytössä
Mode	Sammuksissa	Matkapuhelinyhteyden verkkoliitäntä ei ole käytössä tai 3G-USB-tikkua ei ole kytketty
	Vilkkuva	Tuote on yhdistetty matkapuhelinyhteyden verkkoon. Verkon tyyppi ilmaistaan vilkutusten määrällä: : 1: yhdistetty GSM-verkkoon 2: yhdistetty GPRS-verkkoon 3: yhdistetty EDGE-verkkoon 4: yhdistetty 3G-verkkoon 5: yhdistetty 3G+-verkkoon
Signal	Vilkkuva	Ilmoittaa vastaanotetun matkapuhelinyhteyden signaalin laadun (vilkutusten määrä = palkkien määrä - 1-5 palkkia)


3G-USB-TIKKU

ESITTELY

3G-USB-tikkua voidaan käyttää tietokoneessa suoraan internetyhteyden luomiseksi.

Modeemia varten voidaan hankkia seuraavat laitteet:

- Ulkoinen antenni: parantaa suorituskykyä alueilla, joilla signaali on heikko (saatavissa osoitteesta www.sierrawireless.com/eStore).
- MicroSD™-kortti : ulkoinen tietojentallennuskortti: (saatavilla elektroniikkakaupoista).

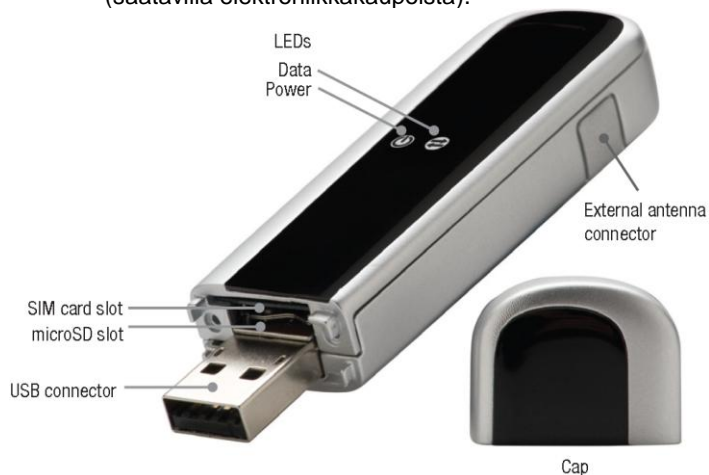


MERKKIVALOJEN SELITYKSET

Merkkivalo	Tila	Selitys
Power	Sammuksissa	Osoittaa yhtä seuraavista tiloista: <ul style="list-style-type: none"> • Modeemia ei ole kytketty tietokoneeseen. • Tietokone on poissa päältä tai valmiustilassa. • Modeemin radio ei ole käytössä Watcher®-apuohjelman tai jonkin muun asiakasohjelman takia.
	Sininen valo	Modeemi on päällä ja toimii normaalisti.
	Viilkkuva sininen valo	Kiinteän ohjelmiston päivitys on käynnissä. Modeemia ei saa irrottaa tietokoneesta.
	Viilkkuva oranssi valo	Modeemi hakee verkkoa (alustus käynnissä).
	Oranssi valo	Modeemivirhe : modeemissa on alustusvirhe (hakemassa verkkoa) tai yhteys on katkennut häiriön takia. Ota yhteyttä matkapuhelinoperaattoriin.
Data	Sammuksissa	Modeemi ei löydä 2G- tai 3G-verkkoa.
	Viilkkuva oranssi valo	Modeemi on löytänyt 2G-verkon (EDGE, GPRS, GSM). Se on valmis muodostamaan yhteyden.
	Oranssi valo	Modeemi on kytketty 2G-verkkoon. Se voi lähettää ja vastaanottaa tietoja.
	Viilkkuva sininen valo	Modeemi on löytänyt 3G-verkon (UMTS, HSPA). Se on valmis muodostamaan yhteyden.
	Sininen valo	Modeemi on kytketty 3G-verkkoon ja se voi lähettää ja vastaanottaa tietoja.


Modeemia voidaan käyttää kaikkien seuraavien käyttöliittymien kanssa: Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP, Mac OS® X 10.4.11 tai uudempi versio.

ASENNUS MAC-TIETOKONEESEEN

1. Käynnistä tietokone.
2. Työnnä SIM-kortti modeemiin:

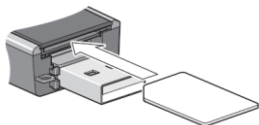

3. Työnnä modeemi USB-porttiin:

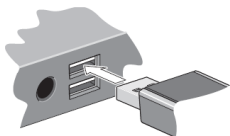

Windows

Ohjelman asennus alkaa automaattisesti. Seuraa näytölle ilmestyviä ohjeita Sierra Wireless Watcher® -ohjelmiston asentamiseksi.

Mac OS X

Kun 3G Sierra Wireless Watcher® -ikkuna ilmestyy näytölle, näpsäytä kaksi kertaa asennusohjelmaa.

4. Kun ohjelma on asennettu, modeemi hakee verkkoa. Jos modeemi löytää verkon, Yhdistä-painike tulee aktiiviseksi. Sierra Wireless Watcher®-ohjelmassa Näpsäytä Yhdistä-painiketta verkkoon yhdistämiseksi.

5. Jos kehoitetaan asentamaan profiili, valitse **Kyllä**. Ikkuna "Profiilit" avautuu. Valitse matkapuhelinoperaattorisi oletusprofiilien luettelosta. Jos luettelossa ei ole matkapuhelinoperaattoriasi, ota siihen yhteyttä saadaksesi liitäntäpisteen (APN) nimen, tiedot ja etäyhteyden salasanan.
6. Näpsäytä OK. Modeemi on valmis käytettäväksi.

Mitä on tehtävä, jos ohjelman asennus ei ala automaattisesti?

Jos TRU-Install ei käynnisty automaattisesti, asennuksen voi aloittaa itse.

Windows

1. Näpsäytä kaksi kertaa **Oma tietokone** (Windows XP) tai **Tietokone** (Windows Vista tai Windows 7).
2. Valitse **TRU-Install**-asema.
3. Avaa TRU-Install-aseman kansio **Win**, näpsäytä sitten kahdesti tiedostoa **Setup.exe**. Seuraa näytölle ilmestyviä ohjeita ohjelmiston asentamiseksi.

Mac OS X

Jos 3G Watcher®-ikkuna ei ilmesty näkyviin:

1. Avaa Finder.
2. Kohdassa **Laitteet** näpsäytä kahdesti kohdassa **3G Watcher®**.
3. Näpsäytä kahdesti ohjelman asennusta.

TEKNISET OMINAISUUDET

Tuetut matkapuhelinverkot	GSM - GRPS - EDGE - 3G - 3G+
Teoreettiset enimmäisnopeudet	Download : 7,2Mbps (HSDPA) Upload : 5,76Mbps (HSUPA)
3G/3G+-taajuudet	900, 2100 MHz
GSM/GPRS/EDGE- GSM-taajuudet	800/850, 900, 1800, 1900 MHz
Wi-Fi-yhteensopivuus	Standardit 802.11 b/g Salaukset: WEP, WPA (TKIP ja AES), WPA2 (TKIP ja AES)
Vaativuuden mukaisuusilmoitus	EY
SAR-arvo*	0.226W/kg@10g

* Ominaisabsorptionopeudella (SAR), joka esitetään muodossa W/kg, tarkoitetaan 3G-tikusta käyttäjää kohti lähtevän sähkömagneettisen säteilyn enimmäismäärää. Sen avulla voidaan tarkistaa, noudatetaanko päätteissä Ranskan ja EU:n lainsäädäntöä, joiden mukaan arvon pitäisi olla alle 2 W/kg.

KÄYTÖN VAROTOIMET

- Älä käytä Wi-Fi-reititintä ajaessa.
- Älä aseta Wi-Fi-reitittimen läheisyyteen magneettisia tallennusvälineitä. Säteily voi vaikuttaa tallennettuihin tietoihin.
- Pidä 3G-avain lasten ulottumattomissa. Älä anna lasten käyttää sitä ilman valvontaa.
- On suositeltavaa, että 3G-avainta ei pidetä lähellä raskaana olevien naisten vatsaa tai nuorten ihmisten alavatsaa.
- 3G-avaimen käyttö on kiellettyä tietyissä paikoissa: lentokoneissa, sairaaloissa ja huoltoasemilla. Turvallisuusohjeiden huolellinen noudattaminen on ehdottoman välttämätöntä, ja 3G-avainta ei pidä käyttää, kun niin vaaditaan.
- Häiriöiden välttämiseksi elektronisia implantteja (sydämentahdistin, insuliinipumppu, aivotahdistin jne.) käyttävien henkilöiden on huolehdittava, että implantin ja 3G-avaimen välissä on vähintään 15 senttimetriä.
- Noudata Wi-Fi-reitittimen ja 3G-avaimen käyttöä koskevia lakeja ja asetuksia. Kunnioita toisten ihmisten yksityisyyttä niiden käytön osalta.

Les descriptions et figures sont données sans engagement.

Les caractéristiques techniques et accessoires peuvent évoluer en cours d'années.

Descriptions and figures are not binding.

Technical characteristics and accessories may change during the year.

Les reproductions et traductions même partielles sont interdites sans l'autorisation écrite de PSA PEUGEOT CITROËN.

Reproductions and translations in full or in part are prohibited without the written approval of PSA PEUGEOT CITROËN.

Création et élaboration PSA PEUGEOT CITROËN en partenariat avec :



V1.0

Imprimé en UE 03-10

Printed in EU 03-10

PSA PEUGEOT CITROËN 

Peugeot SA - Siège social : 75, avenue de la Grande Armée - F-75116 PARIS (France)

Tél. 33 (0)1 40 66 55 11 - Fax 33 (0)1 40 66 54 14

**Société anonyme de droit français au capital de 259 109 146 euros,
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 552100 554**