



ON BOARDTM

ΚΟΥΤΙ WiFi

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Χάρη στο Κουτί WiFi μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο Internet υψηλής ταχύτητας στο αυτοκίνητό σας.

Είναι συμβατό με τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας GPRS, EDGE, 3G και 3G+. Επιλέγει αυτόματα το πιο γρήγορο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, μέχρι 7,2 Mbit/s.

Στο αυτοκίνητό σας, μπορείτε να συνδέετε όλες τις τερματικές συσκευές σας με WiFi (802.11 b/g) για να τους παρέχετε πρόσβαση στο Internet.

ΕΚΚΙΝΗΣΗ

⚠️ Πριν εγκαταστήσετε το Κουτί σας WiFi πρέπει να έχετε τις παρακάτω πληροφορίες που αφορούν την κάρτα σας SIM:

- Τον κωδικό PIN:

- Το όνομα APN:

- Το αναγνωριστικό απομακρυσμένης προσπέλασης (ή το όνομα χρήση):


- Τον κωδικό προσπέλασης από απομακρυσμένο σημείο (ή τον κωδικό πρόσβασης):

⚠️ Το κουτί WiFi είναι συμβατό με τα πακέτα σύνδεσης "Μέσω δικτύων 3G/3G+" με επιτρεπόμενη χρήση μόντεμ.

⚠️ Η περιαγωγή (roaming) είναι απενεργοποιημένη από το εργοστάσιο, και για να την ενεργοποιήσετε διαβάστε την παράγραφο «Παραμετροποίηση για προχωρημένους».

⚠️ Μόνο η συσκευή USB 3G που συνοδεύει τη συσκευή είναι συμβατή με το Κουτί WiFi.

1. Τοποθετήστε την κάρτα SIM στη συσκευή USB και κατόπιν τοποθετήστε τη συσκευή USB μέσα στο Κουτί WiFi.

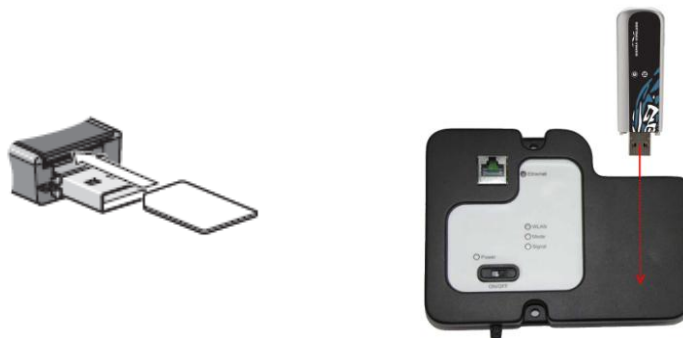

2. Θέστε σε λειτουργία το Κουτί WiFi (μπουτόν ON/OFF) και οι φωτεινές ενδείξεις θα ανάψουν σταθερά για 20 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια θα αναβοσβήνουν για 1 λεπτό.
3. Περιμένετε να ανάψει σταθερά η φωτεινή ένδειξη WLAN αφού πρώτα αναβοσβήνει.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ WEB

4. Εκκινήστε τον υπολογιστή σας και συνδέστε τον με το Κουτί WiFi χρησιμοποιώντας το καλώδιο Ethernet που συνοδεύει τη συσκευή.
- ⚠️ Όταν το καλώδιο Ethernet συνδεθεί, το WiFi είναι απενεργοποιημένο (Η φωτεινή ένδειξη WLAN σβήνει ύστερα από μερικά δευτερόλεπτα)
5. Εκκινήστε στον υπολογιστή σας ένα πρόγραμμα περιήγησης στο WEB (Internet Explorer 7, Mozilla FireFox 3, Safari 3 ή μεταγενέστερες εκδόσεις).

6. Στη γραμμή διευθύνσεων, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση του κουτιού WiFi: <http://192.168.2.12>

Εμφανίζεται η σελίδα υποδοχής:



Αν η σελίδα δεν εμφανίζεται:

- ⚠ **Ελέγξτε αν ο υπολογιστής σας είναι σωστά διαμορφωμένος** ώστε να πετύχετε αυτόματα μια διεύθυνση IP (DHCP) (διαβάστε τις οδηγίες χρήσης του υπολογιστή σας για περισσότερες λεπτομέρειες).
- ⚠ **Αν το πρόβλημα παραμένει, κάντε εκ νέου αρχικοποίηση της διασύνδεσης δικτύου** (διαβάστε τις οδηγίες χρήσης του υπολογιστή σας για περισσότερες λεπτομέρειες)

7. Επιλέξτε τη γλώσσα.

8. Κάντε κλικ στο κλειδί.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ

9. Στο αριστερό μενού, κάντε κλικ στο *Παραμετροποίηση*:

Παράμετροι WiFi	Παράμετροι κινητής
WiFi SSID WOBPSAFV	Κωδικός PIN 2904
Τύπος κλειδιού κρυπτογράφησης <input type="radio"/> Καμία <input type="radio"/> WEP <input type="radio"/> WPA <input checked="" type="radio"/> WPA2	Παράμετροι APN (Όνομα σημείου πρόσβασης) Όνομα APN m2minternet Αναγνωριστικό απομακρυσμένης προσπέλασης Κωδικός προσπέλασης από απομακρυσμένο σημείο
Κλειδί κρυπτογράφησης 0600DB4D9D948571 <input type="button" value="Παραγωγή"/>	Παράμετροι για προχωρημένους
<input type="button" value="OK"/>	

• Παράμετροι WiFi:

Συμπληρώστε τις παρακάτω πληροφορίες:

- **SSID WiFi:** Γράψτε το όνομα του δικτύου WiFi που επιθυμείτε (για παράδειγμα WOBPSAFV).
- **Τύπος κλειδιού κρυπτογράφησης:** Επιλέξτε έναν τύπο κλειδιού κρυπτογράφησης (ελάχιστο συνιστώμενο μήκος τού WEP).
- **Εισάγετε ένα κλειδί ή κάντε κλικ στο *Παραγωγή* για να παράγετε ένα κλειδί αυτόματα.**

• **Παράμετροι κινητής:**

Συμπληρώστε τις παρακάτω πληροφορίες:

- ο **Κωδικός PIN:** Εισάγετε τον κωδικό PIN της κάρτας σας SIM

- ⚠ Αν ο κωδικός PIN της κάρτας είναι απενεργοποιημένος, το πεδίο είναι απενεργοποιημένο.
- ⚠ Μετά από τρεις λανθασμένες προσπάθειες, η κάρτα SIM μπλοκάρει, και πρέπει συνεπώς να επικοινωνήσετε με την εταιρεία σας κινητής τηλεφωνίας για να την ξεμπλοκάρουν.

• **Παράμετροι APN:**

Συμπληρώστε τις παρακάτω πληροφορίες:

- ο **Όνομα APN:** Δίδεται από την εταιρεία σας κινητής τηλεφωνίας.
- ο **Αναγνωριστικό απομακρυσμένης προσπέλασης:** Δίδεται από την εταιρεία σας κινητής τηλεφωνίας (αφήστε το κενό αν δεν υπάρχει κανένα).
- ο **Κωδικός προσπέλασης από απομακρυσμένο σημείο:** Δίδεται από την εταιρεία σας κινητής τηλεφωνίας (αφήστε τον κενό αν δεν υπάρχει κανένας).

- Αφού συμπληρώσετε αυτές τις παραμέτρους, κάντε κλικ στο μπουτόν **OK**.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

10. Ελέγξτε αν είναι σωστή η παραμετροποίηση του ρούτερ WiFi :

Επιτήρηση - Ρούτερ WiFi		
Τωρινή κατάσταση του WiFi	Απενεργοποιημένο	
Κανάλι	5	
WiFi SSID	WOBPSAFV	
Τύπος κλειδιού κρυπτογράφησης	WPA2 - AES	
Κλειδί κρυπτογράφησης	0600DB4D9D948571124834A4BFF207CD	
Συνδεδεμένες συσκευές		
Διεύθυνση IP	Όνομα	Διεύθυνση MAC
<input type="button" value="Ανανέωση"/>		

- Ελέγξτε και σημειώστε το WiFi SSID, τον τύπο, την τιμή του κλειδιού κρυπτογράφησης και αποθηκεύστε αυτές τις πληροφορίες σε ασφαλές μέρος.

⚠ **Οι πληροφορίες αυτές θα σας χρειαστούν για να συνδέσετε τις συσκευές σας.**

- ο **WiFi SSID:**
- ο **Τύπος κλειδιού κρυπτογράφησης:**
- ο **Κλειδί κρυπτογράφησης:**

11. Ελέγξτε αν έχει γίνει σωστή παραμετροποίηση της ζεύξης κινητού:

- Στο αριστερό μενού κάντε κλικ στο *Επιτήρηση* και κατόπιν στο *Ζεύξη κινητού*:


Επιτήρηση - Ζεύξη κινητού	
Κατάσταση συσκευής αποθήκευσης USB	Ανιχνεύτηκε
Τύπος modem	USB302
Κατάσταση κάρτας SIM	Έχει τοποθετηθεί
Κατάσταση κωδικού PIN	OK απενεργοποιημένο
Έχει καταχωρηθεί στο δίκτυο;	Ναι
Ισχύς σήματος	- - -
Όνομα APN	m2minternet
Κατάσταση σύνδεσης	Συνδεδεμένο
Διεύθυνση IP	10.113.59.26
Μάσκα υποδικτύου	255.255.255.255
Πύλη δικτύου	10.113.59.26
Πρωτόκολλο	HSDPA
Σύνδεση σε εξέλιξη	
Χρονική διάρκεια	3 ώρα(ες) 36 λεπτά(ά) 17 δευτερόλεπτο(α)
Απεσταλμένα bytes	1961081
Ληφθέντα bytes	2327618
Σύνολο τρέχοντος μήνα	
Χρονική διάρκεια	3 ώρα(ες) 36 λεπτά(ά) 1 δευτερόλεπτο(α)
Απεσταλμένα bytes	1960625
Ληφθέντα bytes	2325446
Σύνολο τελευταίου μήνα	
Χρονική διάρκεια	26 δευτερόλεπτο(α)
Απεσταλμένα bytes	1056
Ληφθέντα bytes	2226
<input type="button" value="Ανανέωση"/>	

ο Ελέγξτε την Κατάσταση σύνδεσης = Συνδεδεμένο :

- Αν η Κατάσταση σύνδεσης = Αποσυνδεδεμένο, κάντε κλικ στο μπουτόν **Ανανέωση** μέχρι η Κατάσταση να γίνει = Συνδεδεμένο.

- Αν ύστερα από 2 λεπτά, η Κατάσταση σύνδεσης = Αποσυνδεδεμένο: Ελέγξτε την ακρίβεια των παραμέτρων της κινητής τηλεφωνίας.

12. Κάντε κλικ στο Αποσύνδεση στο αριστερό μενού.

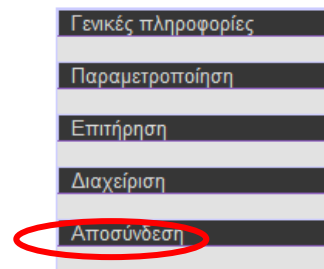

13. Αποσυνδέστε το καλώδιο Ethernet.


14. WiFi ενεργοποιείται αυτόματα (Η φωτεινή ένδειξη WLAN ανάβει ύστερα από μερικά δευτερόλεπτα)

15. Συνδέστε τον υπολογιστή σας στο δίκτυο WiFi του Κουτιού κάνοντας χρήση των παραμέτρων διαμόρφωσης (SSID, κλειδί κρυπτογράφησης).

16. Από τον υπολογιστή σας, εκκινήστε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο WEB.

17. Στη γραμμή διευθύνσεων, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση του κουτιού WiFi: <http://192.168.2.12>

18. Ελέγξτε στη σελίδα υποδοχής αν όλες οι φωτεινές ενδείξεις είναι πράσινες.

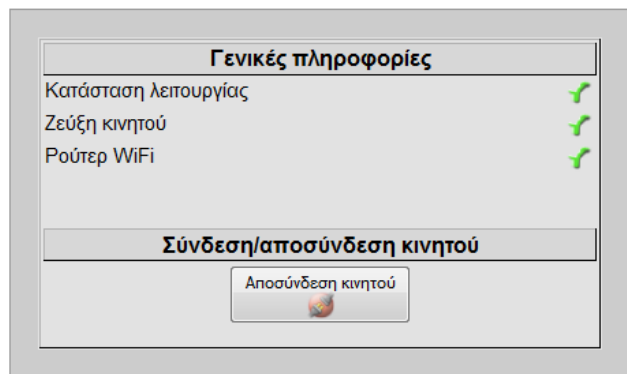

19. Μπορείτε να σερφάρετε στο Διαδίκτυο.

- ⚠ Μπορείτε να συνδέσετε αρκετές συσκευές ταυτόχρονα στο κουτί WiFi (συνιστάται η σύνδεση τεσσάρων συσκευών το πολύ για λόγους απόδοσης).**

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ

Για την παραμετροποίηση για προχωρημένους του Κουτιού WiFi μπορείτε να «κατεβάσετε» τις πλήρεις οδηγίες χρήσης από τον δικτυακό τόπο www.webdyn.com ενότητα Peugeot Citroën – WiFi Router.

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

GR

Στην εκκίνηση του Κουτιού WiFi, οι φωτεινές ενδείξεις αναβοσβήνουν γρήγορα κατά την αρχικοποίηση.

Φωτεινές ενδείξεις	Κατάσταση	Τι σημαίνουν
Power	Σβηστή	Το προϊόν είναι σβηστό
	Αναμμένη	Το μπουτόν ON/OFF είναι στο ON
Ethernet	Σβηστή	Υπολογιστής μη συνδεδεμένος στο καλώδιο Ethernet
	Αναμμένη	Υπολογιστής συνδεδεμένος στο καλώδιο Ethernet
WLAN	Σβηστή	Διασύνδεση WiFi απενεργοποιημένη
	Αναμμένη	Διασύνδεση WiFi ενεργοποιημένη
Mode	Σβηστή	Διασύνδεση κινητής απενεργοποιημένη ή η συσκευή USB 3G δεν έχει μπει στην υποδοχή της
	Αναβοσβήνει	Προϊόν συνδεδεμένο στο δίκτυο κινητής. Ο τύπος δικτύου δηλώνεται από το πόσες φορές αναβοσβήνει η φωτεινή ένδειξη : 1 : συνδεδεμένο στο δίκτυο GSM 2 : συνδεδεμένο στο δίκτυο GPRS 3 : συνδεδεμένο στο δίκτυο EDGE 4 : συνδεδεμένο στο δίκτυο 3G 5 : συνδεδεμένο στο δίκτυο 3G+
Signal	Αναβοσβήνει	Δείχνει την ποιότητα του λαμβανόμενου σήματος κινητής (πόσες φορές αναβοσβήνει = αριθμός γραμμών - 1 ως 5 γραμμές)

ΣΥΣΚΕΥΗ USB 3G

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή USB 3G απευθείας στον υπολογιστή σας για να συνδεθείτε στο Internet.

Μπορείτε να προμηθευθείτε τα παρακάτω έξτρα εξαρτήματα για το μόντεμ σας:

- Εξωτερική κεραία: βελτιώνει την απόδοση στις περιοχές όπου η ισχύς του σήματος είναι ασθενής (μπορείτε να την βρείτε στη διεύθυνση www.sierrawireless.com/eStore)
- Κάρτα microSD™: εξωτερική κάρτα αποθήκευσης δεδομένων (μπορείτε να την βρείτε στα μεγάλα καταστήματα ηλεκτρονικών ειδών).




ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Φωτεινές ενδείξεις	Κατάσταση	Τι σημαίνουν
Power	Σβηστή	Δείχνει μία από τις παρακάτω καταστάσεις: <ul style="list-style-type: none"> • Το μόντεμ δεν έχει μπει στον υπολογιστή. • Ο υπολογιστής είναι σβηστός ή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής. • Το μόντεμ έχει απενεργοποιηθεί από το Watcher® ή από άλλον πελάτη σύνδεσης.
	Μπλε, αναμμένη	Το μόντεμ είναι σε τάση και λειτουργεί κανονικά.
	Μπλε, αναβοσβήνει	Βρίσκεται σε εξέλιξη μια ενημέρωση του μικροπρογράμματος. Μη βγάξετε το μόντεμ από τον υπολογιστή.
	Πορτοκαλί, αναβοσβήνει	Το μόντεμ αναζητεί μια υπηρεσία (αρχικοποίηση σε εξέλιξη).
	Πορτοκαλί, αναμμένη	Σφάλμα μόντεμ: το μόντεμ έχει πρόβλημα αρχικοποίησης (σε εξέλιξη αναζήτηση μιας υπηρεσίας) ή δεν είναι πλέον συνδεδεμένο λόγω κάποιου προβλήματος. Επικοινωνήστε με την εταιρεία σας κινητής τηλεφωνίας
Data	Σβηστή	Το μόντεμ δεν καταφέρνει να ανιχνεύσει το δίκτυο 2G ή 3G..
	Πορτοκαλί, αναβοσβήνει	Το μόντεμ ανίχνευσε ένα δίκτυο 2G (EDGE, GPRS, GSM). Είναι έτοιμο να συνδεθεί.
	Πορτοκαλί, αναμμένη	Το μόντεμ έχει συνδεθεί σε ένα δίκτυο 2G. Μπορεί να στέλνει και να λαμβάνει δεδομένα.
	Μπλε, αναβοσβήνει	Το μόντεμ ανίχνευσε ένα δίκτυο 3G (UMTS, HSPA). Είναι έτοιμο να συνδεθεί.
	Μπλε, αναμμένη	Το μόντεμ έχει συνδεθεί σε ένα δίκτυο 3G και μπορεί να στέλνει και να λαμβάνει δεδομένα.


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μόντεμ σας με οποιοδήποτε από τα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα: Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP, Mac OS® X 10.4.11 ή μια νέα έκδοση.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ PC/MAC

1. Εκκινήστε τον υπολογιστή σας.
2. Τοποθετήστε την κάρτα SIM:

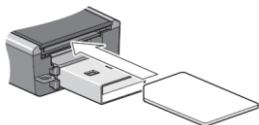

3. Τοποθετήστε το μόντεμ στη θύρα USB:

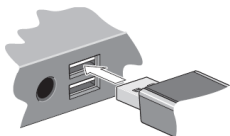

Στα Windows

Η εγκατάσταση του λογισμικού αρχίζει αυτόματα. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να εγκαταστήσετε το λογισμικό Sierra Wireless Watcher®.

Στο Mac OS X

Όταν εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου 3G Sierra Wireless Watcher®, κάντε διπλό κλικ στο πρόγραμμα εγκατάστασης.

4. Μόλις εγκατασταθεί το λογισμικό, το μόντεμ αναζητεί ένα δίκτυο. Αν το μόντεμ βρει ένα, το μπουτόν "Σύνδεση" γίνεται διαθέσιμο στο Sierra Wireless Watcher®.
Κάντε κλικ στο "Σύνδεση" για να συνδεθείτε στο δίκτυο.

5. Αν σας ζητηθεί να διαμορφώσετε ένα προφίλ, κάντε κλικ στο **Ναι**. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου του Προφίλ. Επιλέξτε την εταιρεία σας κινητής τηλεφωνίας στην προεπιλεγμένη λίστα με τα προφίλ. Αν η εταιρεία σας κινητής τηλεφωνίας δεν υπάρχει στη λίστα, επικοινωνήστε μαζί της για να μάθετε το όνομα APN, το αναγνωριστικό και τον κωδικό προσπέλασης από απομακρυσμένο σημείο.

6. Κάντε κλικ στο OK. Το μόντεμ είναι έτοιμο για χρήση.

Τι πρέπει να κάνω αν η εγκατάσταση του λογισμικού δεν αρχίσει αυτόματα;

Αν η TRU-Install δεν εκκινήσει αυτόματα, μπορείτε να εκκινήσετε τη διαδικασία εγκατάστασης χειροκίνητα.

Στα Windows

1. Κάντε διπλό κλικ στο **Ο Υπολογιστής μου** (Windows XP) ή στο **Υπολογιστής** (Windows Vista ή Windows 7) στην επιφάνεια εργασίας σας.
2. Κάντε κλικ στον οδηγό **TRU-Install**.
3. Στον οδηγό TRU-Install, ανοίξτε το φάκελο **Win**, και κατόπιν κάντε διπλό κλικ στο αρχείο **Setup.exe**. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να εγκαταστήσετε το λογισμικό.

Στο Mac OS X

Αν το παράθυρο διαλόγου 3G Watcher® δεν εμφανίζεται:

1. Ανοίξτε τον Finder.
2. Στο «Συσκευές», κάντε διπλό κλικ στο **3G Watcher®**.
3. Κάντε διπλό κλικ στο πρόγραμμα εγκατάστασης.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Υποστηριζόμενα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας	GSM - GRPS - EDGE - 3G - 3G+
Μέγιστες θεωρητικές ταχύτητες	Download : 7,2Mbps (HSDPA) Upload : 5,76Mbps (HSUPA)
Ζώνες συχνοτήτων 3G/3G+	900, 2100 MHz
Ζώνες συχνοτήτων GSM/GPRS/EDGE GSM	800/850, 900, 1800, 1900 MHz
Συμβατότητα WiFi	Normes 802.11 b/g Cryptage : WEP, WPA (TKIP et AES), WPA2 (TKIP et AES)
Έγκριση	CE
Ειδικός Ρυθμός Απορρόφησης (SAR)*	0.226W/kg@10g

* Ο Ειδικός Ρυθμός Απορρόφησης (SAR), εκφρασμένος σε W/kg, είναι ένας δείκτης που μετράει το μέγιστο επίπεδο ραδιοσυχνοτήτων που εκπέμπονται από τη συσκευή 3G προς το χρήστη. Ο δείκτης αυτός επιτρέπει να ελέγχεται αν οι Τερματικές συσκευές είναι σύμφωνες με τους γαλλικούς και ευρωπαϊκούς κανονισμούς οι οποίοι επιβάλλουν να είναι χαμηλότερος από 2 W/kg.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Μη χρησιμοποιείτε το Κουτί WiFi όταν οδηγείτε.
- Μην τοποθετείτε μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στο Κουτί WiFi. Η ακτινοβολία μπορεί να διαγράψει τις αποθηκευμένες πληροφορίες.
- Κρατάτε τη συσκευή σας 3G μακριά από τα παιδιά. Μην επιτρέπετε σε παιδιά να χρησιμοποιούν τη συσκευή χωρίς επιτήρηση.
- Συνιστάται να απομακρύνετε τη συσκευή σας 3G από την κοιλιά εγκύων γυναικών ή από το κάτω μέρος της κοιλιάς των εφήβων.
- Η χρήση της συσκευής σας 3G απαγορεύεται σε ορισμένα μέρη: αεροπλάνα, νοσοκομεία και πρατήρια υγρών καυσίμων. Επιβάλλεται συνεπώς η αυστηρή τήρηση των υποδείξεων για την ασφάλεια, και η αποσύνδεση της συσκευής σας 3G όταν αυτό απαιτείται.
- Για να αποφύγουν τον κίνδυνο παρεμβολών, τα άτομα που έχουν ηλεκτρονικά εμφυτεύματα (βηματοδότες, αντλίες ινσουλίνης, νευροδιεγέρτες κλπ) πρέπει να τηρούν απόσταση τουλάχιστον 15 εκατοστών ανάμεσα στη συσκευή 3G και το εμφύτευμα.
- Τηρείτε τους νόμους και τους κανονισμούς που διέπουν τη χρήση του Κουτιού σας WiFi και της συσκευής σας 3G. Σεβαστείτε την προσωπική ζωή των άλλων κατά τη διάρκεια της χρήσης τους.

Les descriptions et figures sont données sans engagement.

Les caractéristiques techniques et accessoires peuvent évoluer en cours d'années.

Descriptions and figures are not binding.

Technical characteristics and accessories may change during the year.

Les reproductions et traductions même partielles sont interdites sans l'autorisation écrite de PSA PEUGEOT CITROËN.

Reproductions and translations in full or in part are prohibited without the written approval of PSA PEUGEOT CITROËN.

Création et élaboration PSA PEUGEOT CITROËN en partenariat avec :



V1.0

Imprimé en UE 03-10

Printed in EU 03-10

PSA PEUGEOT CITROËN 

Peugeot SA - Siège social : 75, avenue de la Grande Armée - F-75116 PARIS (France)

Tél. 33 (0)1 40 66 55 11 - Fax 33 (0)1 40 66 54 14

**Société anonyme de droit français au capital de 259 109 146 euros,
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 552100 554**